

MONTERINGSANVISNING

Skiguard S



OBS! NØKLENE TIL LÅSEN ER FESTET TIL NEDTREKKSREMME INNE I BOKSEN

SKIGUARD 830S og 860S er de universale modellene som kan tilpasses alle typer biler. De har fire såpass lange «slissespor» til festene i underdelen, at de kan tilpasses stort sett til alle biler. Slissesporene er skjult av solid tape. T-bolter (evt. u-bøyer, hvis dette følger med) trykkes gjennom tapen når boksen skal festes til lastestativet.

Montering på bil:

Først monteres lastestativet på biltaket (uten å sette på låsedekslene til stativet dersom du har et stativ der føttene og tilhørende låsedekslar går langt inn på stengene). Deretter plasseres boksen oppå stativet, og justeres inn slik at den står midt på i bredderetning og der den tar seg penest ut i lengderetning. I de fleste tilfeller, avhengig av hvilket bilmerke du har, er det hensiktsmessig å ta hensyn i lengderetningen til full åpning av bilens bakdør.

Har du en bil der det ikke er faste festepunkter for lastestativene, bør du plassere lastestativene med så god avstand som mulig. Det gir boksen best stivhet, stabilitet og styrke.

Når du har plassert boksen i ønsket posisjon på bilen, trer du t-boltene inn i sporet på stativet og så inn under boksen og opp gjennom tapen.

Ved bruk av u-bøyer tres disse fra undersiden og inn i boksen ved å trykke de gjennom tapen som dekker de ferdige slisseporene.

OBS! Har du smal bil eller et stativ der stativets føtter går så langt inn på stengene, at de kommer under boksen, må det brukes medfølgende distansekluser i gummi for å fore mellom stativet og boks. De tres enten på t-boltene eller legges mellom u-bøylene.

Da får man plass til å få på stativets låsedekslar. Se bilder på baksiden!

Plasser alu-skinne med skiholderne slik at t-boltene stikker opp på den ene siden (på hver side ved bruk av u-bøyer). Påse at skiholderne står samme vei foran og bak. Tre remmenes ender ned på t-boltene eller den ene siden av u-bøylene, med samme ende av remmene på samme side av bilen. Plastplatene, som skal holde alu-skinne, tres ned på t-boltene (evt. u-bøylene) og skru deretter fast alt sammen med låsehjulene.

Etter noen dagers bruk skal låsehjul til boks og festeskruer til bilens stativ dras etter. Les forøvrig vedlagte Bruk- og vedlikeholdsanvisning. Der finnes en rekke nyttige tips.

OBS! Skulle boksen enten komme for nær biltaket eller henge for lavt i bakkant i forhold til biltaket, må det også brukes distansekluser, 6mm eller 10mm, til å fore mellom stativet og boksen, slik at det beste og peneste resultatet oppnås. Minimumsavstand til biltaket skal være ca. 2 cm. Kontakt oss for distansekluser ved behov.


Lykke til!

Se baksiden for bildeassistanse.

MONTERINGSANVISNING | SKIGUARD S



Bolten føres gjennom tape fra bunnen og opp i boksen

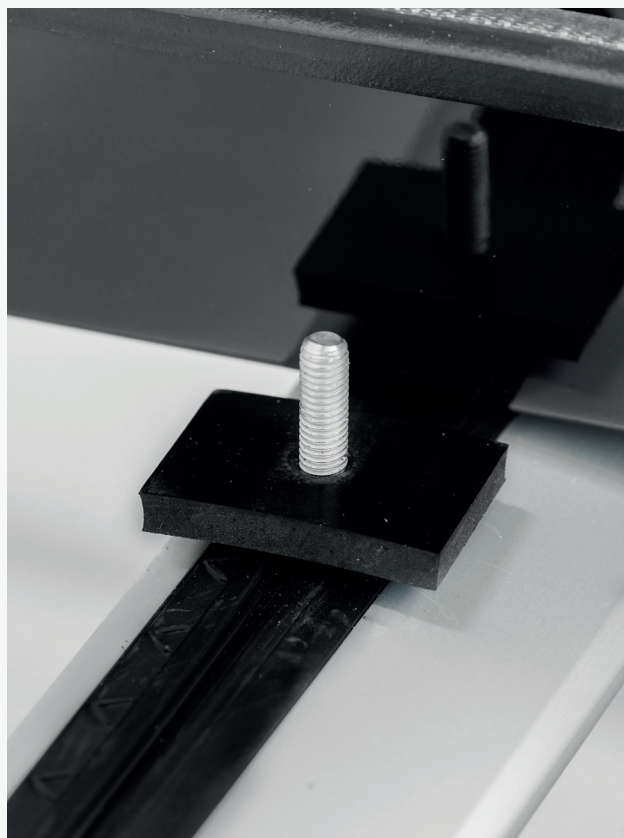

Distansekløss tres ned på bolten FØR boksen settes på



Solide remmer festes til bolt



Skru fast bolt/feste og etterstrammes etter kort tids bruk